

# DVDプレーヤー

CPRM対応 DVD/CD プレーヤー

## LV-110C

### 取扱説明書



この度は、L&V製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。

この説明書および安全上のご注意と添付の保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
また大切に保管し、わからないときは再読してください。  
保証書は必ず、「販売店名・購入日」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

注意：本製品は8cmディスクをご利用できません。

- この製品は日本国内用です。You can use this player set only in Japan.
- この取扱説明書の記載内容は、2009年10月現在のものです。
- デザイン、仕様は予告無く変更する場合があります。

# CONTENTS・1

● 目次	1～3
■ 安全のために必ずお守りください(4～9)	
絵表示について	4
警告	5
警告/注意	6
注意	7～9
■ はじめに(10～15)	
中身がすべてそろっているか、ご確認ください	10
再生できるディスクの種類	11
ディスク使用上のご注意	12
DVDについて	13
CDについて/共通項目	14
リモコンの準備	15
■ 各部の名称(16～17)	
本体前面/本体裏面	16
リモコン	17
■ 共通の基本操作(18～25)	
電源をONにする	【本体】【リモコン】 18
電源をOFFにする	【本体】【リモコン】 19
ディスクをセットする	【本体】 20
ディスクを取り出す	【本体】【リモコン】 21
音量を調節する	【リモコン】 22
ソースを選ぶ	【本体】【リモコン】 23
外部AV入力端子の接続方法	【本体】【リモコン】 24
USB入力端子の接続方法	【本体】【リモコン】 25

## ■ DVDビデオの操作(26～43)

DVDビデオを再生する	【本体】【リモコン】 26
DVDビデオのタイトルを選ぶ	【リモコン】 27
DVDビデオの早送り/早戻し	【リモコン】 28
CMをスキップする	【リモコン】 29
DVDビデオを一時停止する(ポーズ)	【本体】【リモコン】 30
DVDビデオの再生を止める(停止)	【本体】【リモコン】 31
DVDビデオをスローで見る(スロー再生)	【リモコン】 32
DVDビデオをくり返し見る(リピート再生)	【リモコン】 33
DVDビデオの映像を拡大する(ズーム)	【リモコン】 34
他のチャプターに移動する	【本体】【リモコン】 35
見たいチャプターを直接選ぶ	【リモコン】 36
再生中に字幕を切り換える	【リモコン】 37
再生中に音声を切り換える	【リモコン】 38
再生中にアングルを切り換える	【リモコン】 39
セットアップ1システムセットアップ	【リモコン】 40
セットアップ2言語・オーディオセットアップ	【リモコン】 41
セットアップ3映像出力設定	【リモコン】 42
セットアップ4スピーカーセットアップ・ デジタルセットアップ	【リモコン】 43

安全のために  
必ずお守りください

はじめに

各部の名称

共通の基本操作

DVDビデオ  
の操作

CDの操作

故障かな?  
と思ったら

用語解説

仕様

保証・  
アフターサービス

保証書

# CONTENTS・2

## ■ CDの操作(44~50)

CDを再生する	.....【本体】【リモコン】	44
CDの早送り/早戻し	.....【リモコン】	45
CDを一時停止する(ポーズ)	.....【本体】【リモコン】	46
CDの再生を止める(停止)	.....【本体】【リモコン】	47
CDをくり返し聞く(リピート再生)	.....【リモコン】	48
他のトラックに移動する	.....【本体】【リモコン】	49
聞きたいトラックを直接選ぶ	.....【リモコン】	50

## ■ 故障かな?と思ったら(51~56)

共通項目	.....	51
共通項目・DVD	.....	52
DVD	.....	53~55
CD	.....	56

## ■ 用語・仕様・保証・MEMO(57~64)

●用語解説	.....	57~58
●仕様	.....	59
●保証・アフターサービスについて	.....	60~61
●保証書	.....	62
●MEMO	.....	63~64

**安全のために必ずお守りください。**

## 絵表示について

この取扱説明書および製品には、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。内容をご確認のうえ、本文をお読みください。その表示と意味は次のようになっています。

●表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物理的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



△記号は注意(警告を含む)を促す内容がある事を告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為がある事を告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

安全のために必ずお守りください。

# 安全のために必ずお守りください。

## 警告

### 使用の条件



必ず行う

#### DC12V、24V ⊖アース車専用

DC12V、24Vマイナスアース車以外では使用しないでください。



### 使用方法



禁止

#### 運転中に操作をしない

自動車の運転中に本機の操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は必ず、安全な場所に車を停車させて行ってください。



禁止

#### 走行中にテレビやビデオを見ない

運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。走行中にテレビやビデオを見ると前方不注意となり、交通事故の原因になります。



感電注意

#### 濡れた手で操作をしない

濡れた手で電源や本機のスイッチを操作しないでください。ショートや感電の原因になります。



### 異常時の処置



禁止

#### 故障のまま使用しない

画面が映らない、音が出ない、故障の状態で使用しないでください。そのままご使用になると事故、火災、感電の原因になります。



禁止

#### 異常のまま使用しない

万一煙りが出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターや電源コードをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または当社ご相談窓口・消費者センターに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



# 安全のために必ずお守りください。

## 警告

### 異常時の処置



必ず行う

#### 規定容量のヒューズを使用する。

ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると火災の原因になります。



感電注意

#### 傷んだコード類を使用しない

コード類が傷んだら（芯線の露出、断線など）使用しないでください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。

## 注意

### 使用方法



注意

#### 適正な音量で使用する

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因になることがあります。



注意

#### 走行中はモニターの立ち上げや収納を行わない

モニターの立ち上げや収納が、シフトレバー等の妨げになる場合は、走行中に行わないでください。必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。



注意

#### モニターの立ち上げや収納、角度調節時の注意

モニターの立ち上げや収納、角度調節時には、手、指、衣服等をはさまれないように注意してください。ケガの原因になることがあります。



注意

#### ディスクの挿入口に手、指、異物等を入れない

ディスクやマガジン等の挿入口に、手や指、異物を入れないでください。ケガや火災、感電の原因になることがあります。



# 安全のために必ずお守りください。

## 注意

### 使用方法



注意

#### リモコンを放置しない


リモコンを車内に放置しないでください。停車するときやカーブを曲がるときに、リモコンが足元に転がりブレーキペダル等の下に入り込むと、運転の妨げになり交通事故の原因になることがあります。操作をするとき以外は、固定しておいてください。



水ぬれ禁止

#### 水がかかる所やほこりの多い所に取り付けない

ドア近くなど雨水がかかりやすい所やほこりの多い所への取り付けは避けてください。水やほこりが混入しますと、発煙や発火、感電の原因になることがあります。

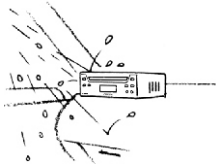

必ず行う

#### 車のエンジンをかけた状態でご使用ください。

本機をご使用になるときは、必ず車のエンジンをかけてください。エンジンがかかっていないときに使用すると、バッテリーが消耗します。




注意

#### 極端な温度下や、日差しが強い場所には放置しないでください。

窓を閉めきった自動車内、直射日光の当たるところ、暖房器具の近く等に放置しないでください。  
(保存温度範囲:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ )

本機の変形や、故障の原因となります。また $5^{\circ}\text{C}$ 以下、 $40^{\circ}\text{C}$ 以上になると作動状態が悪くなるがありますが、故障ではありません。常温に戻ると回復します。  
(使用温度範囲:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$ )

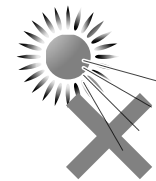

# 安全のために必ずお守りください。

## 注意

### 電池



注意

#### 指定の電池を使用する


指定の電池以外は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破損、液漏れにより、火災やケガの原因になることがあります。



注意

#### 電池の極性に注意する

電池をリモコン内に入れるときは、極性に注意して、表示通りに入れてください。間違えますと乾電池の破損、液漏れにより、ケガや周囲を汚染する原因になることがあります。

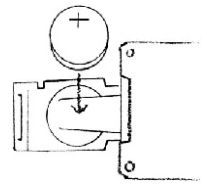

必ず行う

#### 電池は正しく使用する

※電池をショート、分解、過熱、火に入れない  
※電池を充電しない  
※使い切った電池は、すぐに取り出す。


電池の使い方を誤ると、電池の発熱、液漏れ、破損の恐れがあり、機械の故障、ケガの原因になります。



注意

#### 電池は幼児の手の届かない場所に保管する

電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

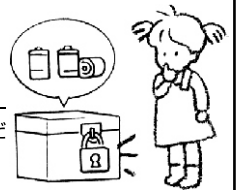

## 安全のために必ずお守りください。

### ⚠ 注意

#### お手入れするときは



必ず行う

お手入れの際は、電源を必ず切る



注意

本体の汚れは乾いた布で拭く



注意

汚れがひどいときは水か水で薄めた中性洗剤を布につけ、よくしぼってから拭き更から拭きをする




注意

ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は使わない



注意


科学ぞうきんやスプレー類を使わない

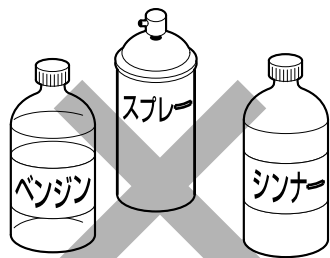

## はじめに

中身がすべてそろっているか、ご確認ください。

お買い上げいただいた製品には、以下のものが同梱されています。



● LV-110C本体



● リモコン  
(テスト用電池付)



● シガー電源ケーブル  
× 1セット



● AV出力コード(RCA-RCA)  
× 1セット




● リモコン受光部  
× 1セット



● 接続電源コード(ヒューズ付)  
× 1セット



● AV変換ケーブル  
× 1セット



● 取付金具一式  
(取付金具右) × 1個  
(取付金具左) × 1個  
(M2.6 × 長さ5mm) × 4個



● 取扱説明書  
(保証書付き)



● 取付用ネジセット  
(M4 × 長さ5mm) × 4個  
(M5 × 長さ5mm) × 4個

● フェイスパネル  
× 1個







● USB変換ケーブル  
× 1セット

## はじめに

### 再生出来るディスクの種類

- 下表のマークは、ディスクのタイトル面、パッケージ、または、ジャケットについています。
- 本機はNTSC方式に適合しています。パッケージやディスクに「NTSC」と表示されているディスクをご使用下さい。

再生できるディスクの種類とマーク	大きさ／再生面	最大再生時間
 DVD VIDEO  DVD VIDEO CPRM対応	DVDビデオ	(MPEG 2方式)
	12cm/片面 1層	133分
	12cm/片面 2層	242分
	12cm/両面 1層	266分
	12cm/両面 2層	484分
 COMPACT disc DIGITAL AUDIO	CD	74分
	12cm/片面	
	CDシングル	20分
	12cm/片面	
 COMPACT disc DIGITAL VIDEO	ビデオCD	(MPEG 1方式)
	12cm/片面	74分

※8cmディスクはご使用できません。

### ポイント


ディスクによっては制作者の意図により、特定の操作を禁止しているものがあります。またメニュー操作や対話式の操作が可能なディスクでは、タイトル／チャプターの構成上、リピートなどの一部の操作ができないことがあります。このような場合、本機では「入力無効」と表示されます。(ディスクによっては表示されないこともあります。)

## はじめに

### ディスク使用上のご注意

#### 取扱い上のご注意

- キズやひび、そのりのあるディスクは使用しないでください。
- 特殊形状のディスクは使用しないでください。
- ディスクは信号記録面(虹色に光っている面)をさわらないように持ってください。

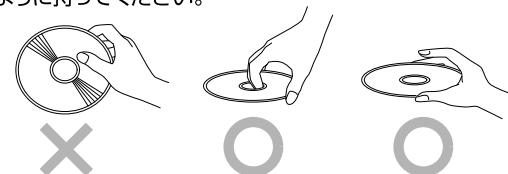

- ディスクにキズを付けないようにご注意ください。
- ディスクにシールなどを貼り付けしないで下さい。

#### 保管上のご注意

- 直射日光の当たるところや高温になるところにはディスクを保管しないで下さい。
- ディスクがそらないように必ずケースに入れた状態で保管して下さい。

#### お手入れについて

- ディスクが汚れたときは、柔らかい清潔な布でディスクの内周から外周方向へ、軽く拭いて下さい。
- アナログ式レコード用のクリーナーや静電気防止剤などは使用しないで下さい。
- ベンジンやシンナーなど揮発性の薬品をかけないで下さい。

#### 再生の環境について

- 車の走行中は、振動のショックで音声や映像が飛ぶことがあります。
- 低温時にヒーターを入れた直後は本機内部の光学系レンズやディスクに結露が生じ、正常な動作をしない場合があります。このようなときは一時間ほど放置して、自然に露がとれるまでお待ち下さい。ディスクについた露は柔らかい布で拭いて下さい。
- 製品設計上配慮しておりますが、本機の機構上あるいは使用環境、ディスクの取り扱いなどによりディスクの表面に実用上支障のない程度のキズが付くことがあります。これは製品の故障ではありません。一般的な消耗としてご理解下さい。

## はじめに

### DVDについて

#### 使用できるDVDについて

- DVDビデオディスクによっては再生ができなかったり一部の機能がご使用になれない場合があります。
- DVDオーディオやDVD-ROMなどは再生できません。
- 本機で再生できるディスクは11 ページに記載されているマークが付いたディスクです。
- DVDビデオディスクでも地域番号(リージョン番号)が異なるディスクは再生できません。本機の地域番号(リージョン番号)は「2」(日本仕様)です。
- 市販のディスクやパソコン・DVDレコーダー等で作成したディスクの特性やキズ、汚れまたは本機内部のレンズの汚れ、結露、条件などにより、再生できない場合があります。
- ファイナライズされていないDVD-Rディスクには対応していません。
- DVDレコーダーで録画したDVD-RやDVD-RW(VRモード、CPRM対応)も再生できます。但し、機種特有の方式(AVC等)で録画されたディスクには対応しません。
- ブルーレイディスクの再生はできません。

#### 表示されているマークについて




音声の数を表示します。



字幕の数を表示します。



アングルの数を表示します。



画面サイズ(アスペクト比:横と縦の比率)を表示します。



再生可能な地域番号(リージョン番号)を表示します。

本機の地域番号(リージョン番号)は「2」です  
地域番号(リージョン番号)が「2」や「ALL」などの  
表示があるディスクを再生することができます

#### 著作権について

本機はマクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が保有するアメリカ合衆国特許および知的所有権によって保護された著作権保護技術を搭載しております。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭およびそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので、行わないで下さい。

## はじめに

### CDについて

#### 使用できるCDについて

- 本機は音楽CD規格に準拠して設計されています。コピーコントロールCDなどのCD規格外ディスクの動作および性能保証は致しかねます。
- 音楽用CDレコーダーまたはパソコンで記録したCD-R/RWディスクはディスクの特性やキズ、汚れまたは本機内部のレンズの汚れ、結露などにより再生できない場合があります。
- ファイナライズされていないCD-R/RWディスクには対応していません。
- PC(パソコン)で記録したディスクは正しいフォーマットで記録されたものは再生できますが、アプリケーションソフトの設定や環境などによっては再生できない場合があります。(詳細についてはアプリケーションソフト発売元にお問い合わせ下さい。)
- CD-RWディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rディスクより時間がかかります。
- CD-R/CD-RWディスクの取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。
- 本機はMP3形式やJPEGデータを記録したCDディスクを再生できます。(MP3とは元の音質をあまり損なわずにデータを圧縮する、音声圧縮方式です。)

### 共通項目

#### 電源ノイズ等について

- 本機はシガーライターアダプターを介し、車輛のオルタネーター等ノイズを増幅させる場合があります。その場合電源方法・位置を変更するか別売市販のノイズフィルターの取り付けを行ってください。車輛ノイズは本製品の性能とは違い保証は致しかねます。

#### 輸送保護用ネジについて

- 本機を取り付けする際は本体上面の輸送保護用ネジ2本を必ず取り外してください。故障等の原因になります。



# はじめに

## リモコンの準備

### ⚠ 注意


- 電池を充電しないでください。  
電池の使い方を誤ると、電池の発熱、液漏れ、破裂のおそれがあり、機械の故障、けがなどの原因になります。
- 電池の使い方を誤ると、液漏れや破裂の恐れがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。  
(+) (-) を正しく入れてください。

## ■ リモコンに電池を入れる


※電池はリモコンの中にセットされ、フィルムで絶縁されています。使用する時は、フィルムを抜いてお使いください。

ボタン電池の交換の際は

- ①トレー左端のツメを右側に押しながら、
- ②トレーを引き抜いてください。

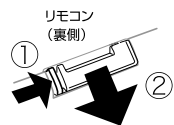

ボタン電池 (CR2025) を図のようにセットしてください。

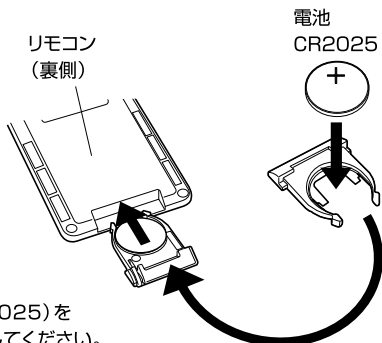


### 知っ得ポイント

- ◆リモコンの操作可能範囲が狭くなったときは、新しい電池と交換してください。
- ◆リモコンを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。使用しないときは、直射日光の当たらないところに保管してください。
- ◆本体に直射日光が当たっていると、リモコンの操作ができないときがあります。このようなときは、本体にリモコンを近づけて操作してください。
- ◆リモコンを長い間使わないときは、電池を取り出してください。取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- ◆電池の液もれが起きたときは、内部についた液をよくふき取ってから、新しい電池と入れ換えてください。
- ◆不要となった電池を破棄する場合は、各地方自治体の指示 (条例) に従って処理してください。


# 各部の名称

## ■ 本体前面

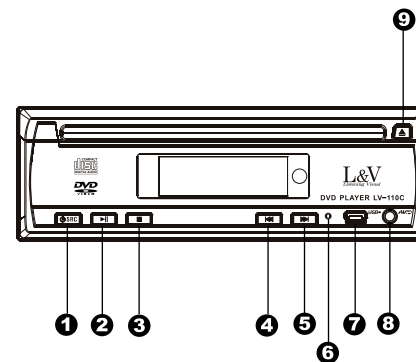

- ① 電源ボタン
- ② プレイ/ポーズボタン
- ③ プレストップ/ストップボタン
- ④ スキップ/早戻しボタン
- ⑤ スキップ/早送りボタン
- ⑥ リセットボタン
- ⑦ USB入力端子
- ⑧ 外部AV入力端子
- ⑨ イジェクトボタン


## ■ 本体裏面

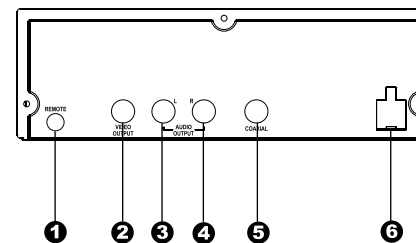

- ① 延長用リモコン受光部端子
- ② 映像出力端子
- ③ 音声出力端子 (L)
- ④ 音声出力端子 (R)
- ⑤ デジタル音声同軸出力端子
- ⑥ 電源端子

# 各部の名称

## リモコン

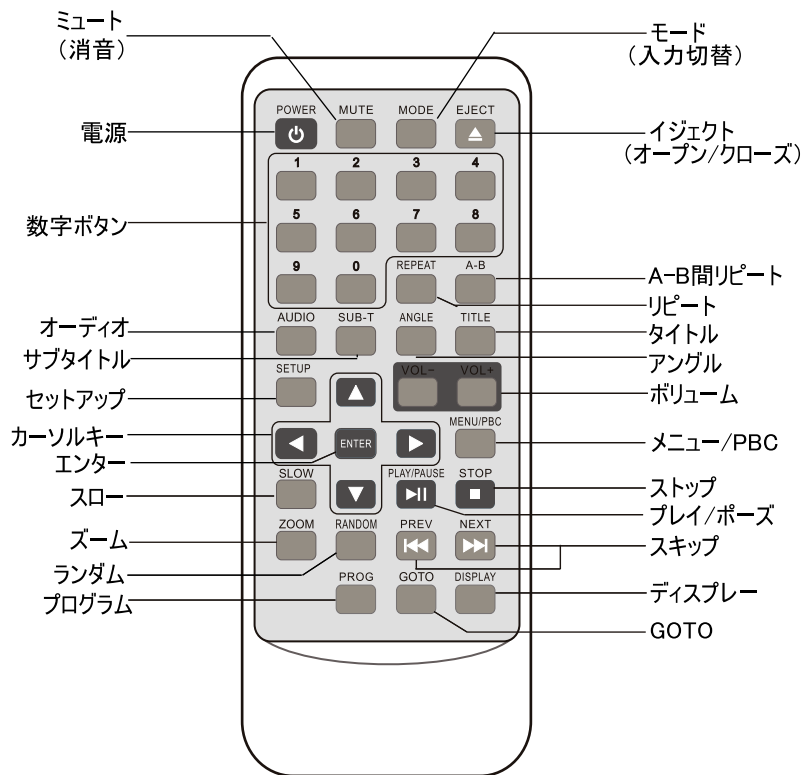



本体での操作

リモコンでの操作

# 電源をONにする


## 本体での操作

- 電源ボタン (SRC) を押すと電源がONになります。

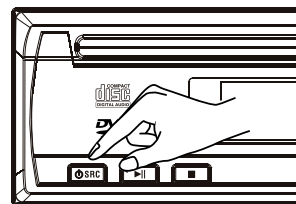

## リモコンでの操作

- 電源ボタン (P) を押すと電源がONになります。

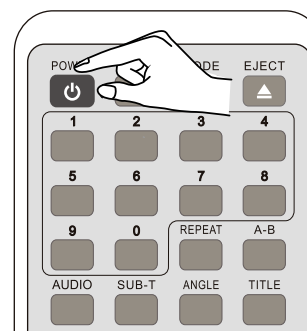


### 知っ得ポイント

- ◆ディスクが挿入口で感知されると、本体はスタンバイ状態からスイッチオンになり、自動でディスクが挿入され、操作することなく自動でディスクを再生します。
- ◆本体の電源のON/OFFにかかわらず、リモコンでプレーヤーの電源をON/OFFすることができます。

## 電源をOFFにする


### ■ 本体での操作

- 電源が入っている状態で電源ボタン (SRC) を長押しすると電源がOFFになります。

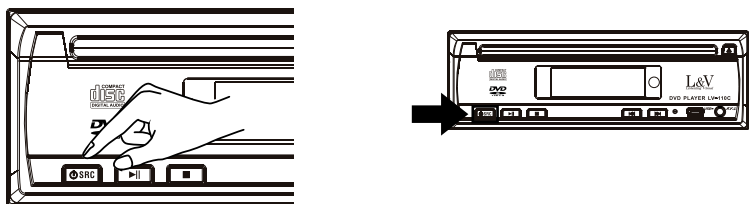

### ■ リモコンでの操作

- 電源が入っている状態で電源ボタン ( ) を押すと電源がOFFになります。

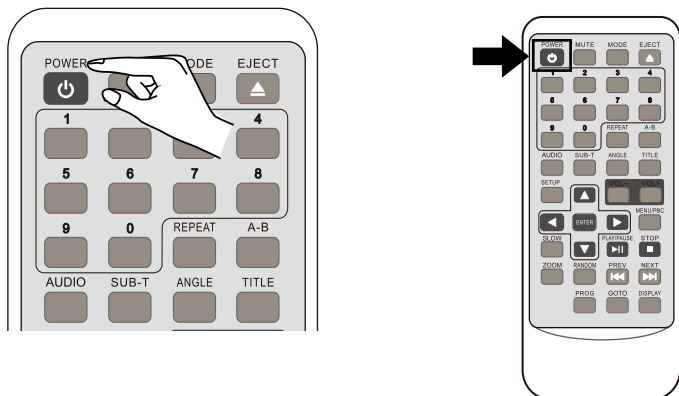


#### 知っ得ポイント

- ◆ ACC OFF後、約5秒で本体の電源ボタン (SRC) のランプが消えます。

## ディスクをセットする

- 本体のディスク挿入口に、ディスクを挿入します。
- ディスクが吸い込まれ、本体ディスプレイに「LOAd」の表示が出ます。モニター左上には「読込」が表示され、その後にディスクの種類が表示されます。例えばDVDの場合は「DVD」と表示されます。

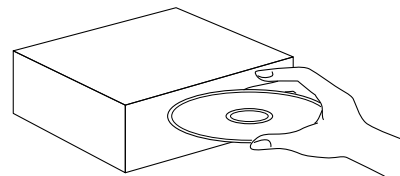


- ディスクの種類を自動的に判別し、ディスクの再生が始まります。


- ⊘ 故障の原因になりますので8cmディスクは使用しないでください。また、アダプター等は絶対に使用しないでください。
- ⊘ ディスク挿入口には、本機に対応したディスク以外の物を絶対に入れないでください。故障の原因になります。

## ディスクを取り出す

- 本体のイジェクトボタン(▲)を押すとディスクが出てきます。

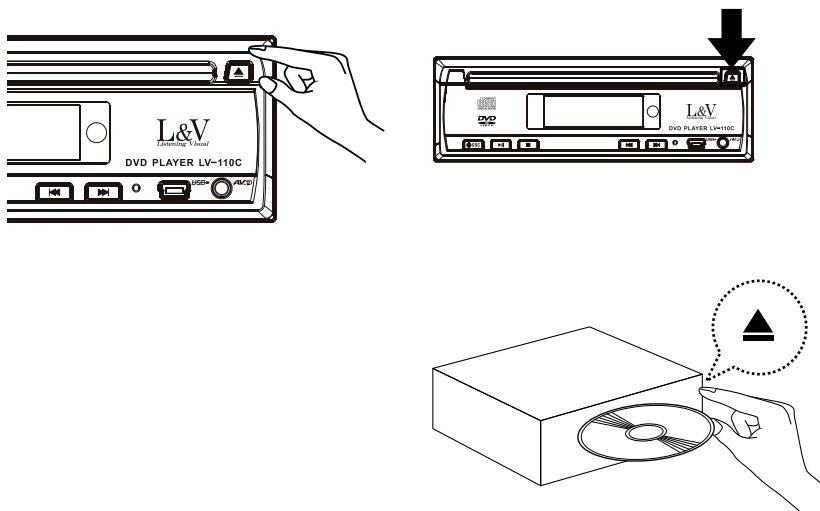

- リモコンの場合も、イジェクトボタン(▲)を押してください。

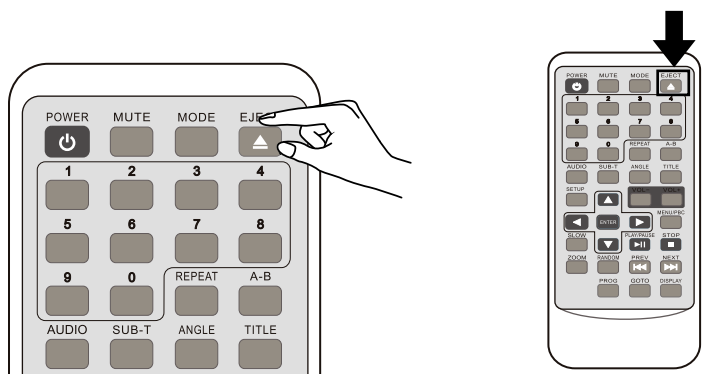


- イジェクト後、ディスクをそのままにしておくと5秒程で自動的に吸い込まれ、ポーズ状態となります。

## 音量を調節する

### ■ リモコンでの操作

- 音量ボタン(VOL+)を押すと画面に音量バーが出ます。

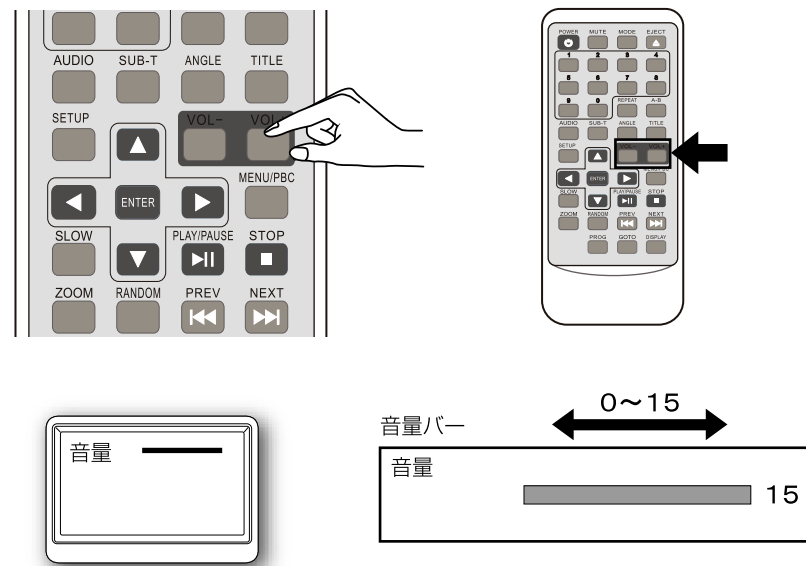


- 音を大きくするときは(VOL+)を、小さくするときは(VOL-)を押し続けます。
- 一時的に音声を消したい場合はリモコンのミュート(MUTE)ボタン(MUTE)を押してください(ONにする)。
- ミュートを解除する場合はもう一度ミュート(MUTE)ボタン(MUTE)を押します(OFFにする)。

※本操作は本体ではおこなえません。

## ソースを選ぶ


### ■ 本体での操作

- 電源が入っている状態で、電源ボタン(ⓄSRC)を押す度に切り替わります。

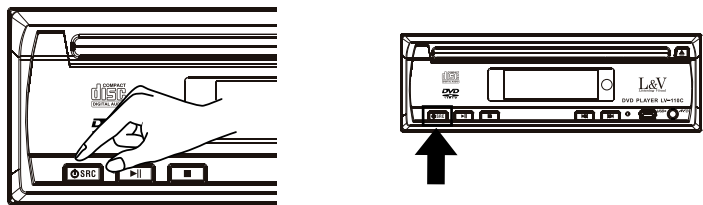

### ■ リモコンでの操作


- MODEボタン(MODE)を押たびに切替ります。

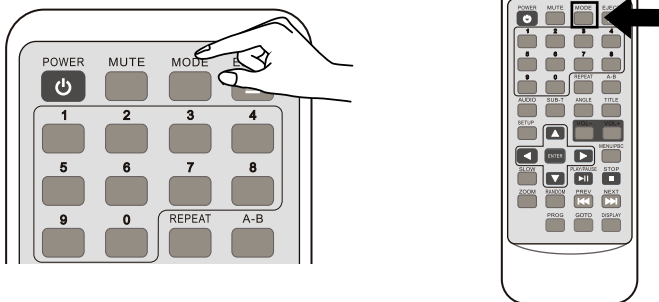

- DVD (CD、VCD等) → USB (USB入力端子にUSB機器を接続した場合のみ表示します。  
↑ LINE (前面、外部AV入力) ←
- 前面USB入力端子にUSB機器を接続していない場合はDVD-LINE表示になります。
- USB機器を接続した場合、DVD再生中は自動的に切替りますが、LINE入力中は切替りません。本体の電源ボタン(ⓄSRC)またはリモコンのMODEボタン(MODE)にて切替ってください。

## 外部AV入力端子の接続方法

- ビデオムービー等の映像機器やポータブルオーディオ機器を接続して楽しめます。

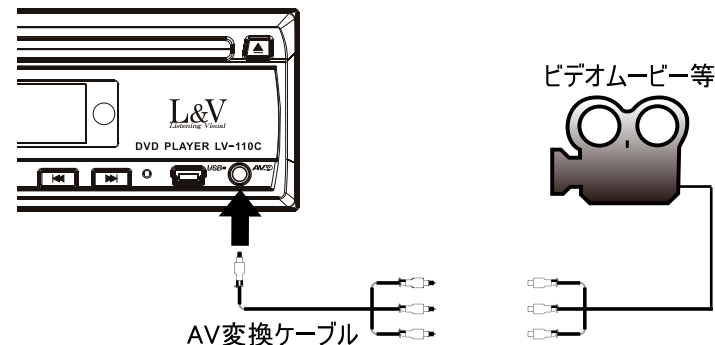

- 必ず付属の「AV変換ケーブル」を使用し接続してください。
- 本体またはリモコンにてソースをLINEに切替てください。

### 知っ得ポイント


- ◆ 音声が大きすぎて歪む場合や小さすぎる場合は外部機器の音量を調節してください。

本体での操作

リモコンでの操作

## USB入力端子の接続方法

- メモリーカードやUSBメモリ内の音声ファイルや映像ファイルを再生できます。

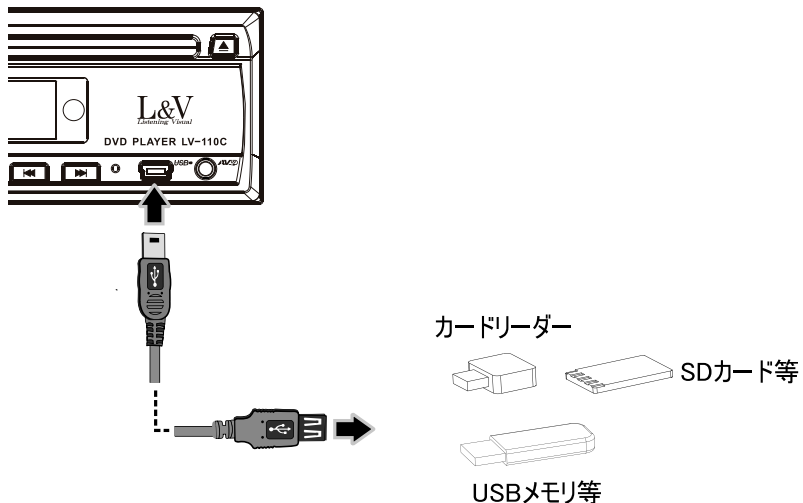

- 付属のUSB変換ケーブルを使用し接続してください。

再生可能ファイル	音声	MP3、WMA
	映像	AVI
	画像	JPEG

- USB機器を接続した場合、DVD再生中は自動的に切替りますが、LINE入力中は切替りません。本体の電源ボタン(ⓄSRC)またはリモコンのMODEボタン(ⓄMODE)にて切替てご使用ください。

### 知っ得ポイント


- ◆作成した環境によっては再生できない場合があります。
- ◆すべてのUSB機器での動作を保証するものではありません。

本体での操作

リモコンでの操作

## DVDビデオを再生する

- ディスクを挿入すると本機がディスクを自動判別し、再生が始まります。

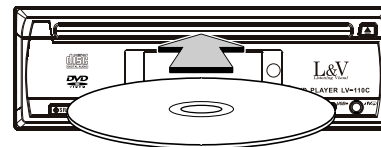



- メニュー画面付DVDの再生が始まると、モニターにメニュー画面が表示されます。

- 1.シーン1
- 2.シーン2
- 3.シーン3
- 4.シーン4
- 5.シーン5


- ※ディスクの設定により異なる場合があります。

- 再生したいタイトルを選んでプレイボタンを押す。(タイトルの選び方→27ページ)

### ■本体

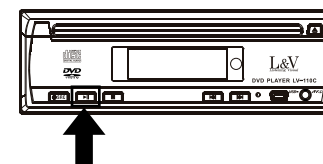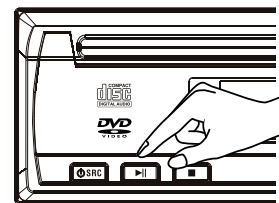

### ■リモコン

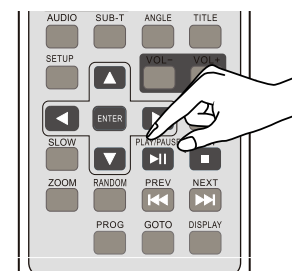


### 知っ得ポイント

- ◆本体が準備動作(ディスクの読込)をしている時は、他のボタン操作はできません。操作をするとモニター左上に「入力無効」と表示されます。
- ◆リモコンのPROG(ⓄPROG)ボタンを押してタイトル、チャプターを数字ボタンで入力するとプログラム再生をおこなうことができます。




## DVDビデオのタイトルを選ぶ

### ■ リモコンでの操作

- カーソルボタン (◀▶) で再生したいタイトルを選択する。


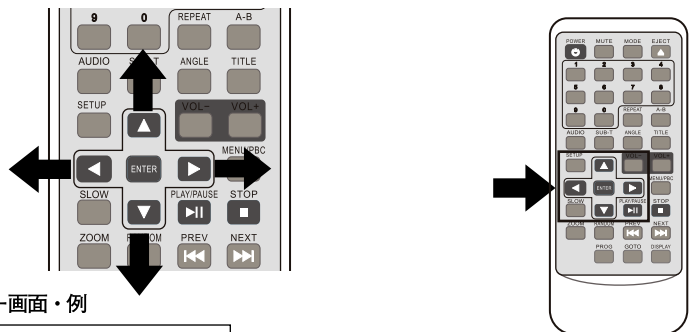


メニュー画面・例

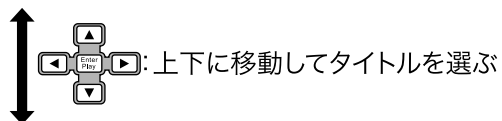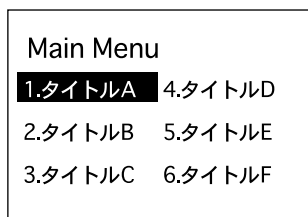

#### 知っ得ポイント

- ◆メニュー画面が右図のように並んでいる場合は ▲ と ▼ ボタンで矢印のように選択を移動できます。

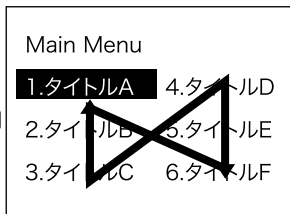


メニュー画面・例

- ※再生中にこの操作をおこなう場合はMENU/PBCボタン (MENU/PBC) を押してメニュー画面を呼び出します。
- ※本操作は本体ではおこなえません。

## DVDビデオの早送り／早戻し

### ■ リモコンでの操作

- 再生中にスキップボタン (▶▶ ◀◀) を長押しします。  
この操作をくり返すことにより早送り／早戻しのスピードを調整できます。

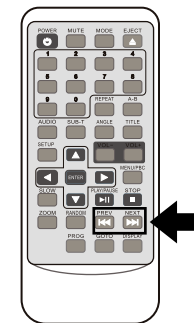

- ▶▶ ◀◀ ボタンを
  - 1回長押ししてで —— 2倍速
  - 2回目の長押しで —— 4倍速
  - 3回目の長押しで —— 8倍速
  - 4回目の長押しで —— 20倍速
  - 5回目の長押しで —— 通常再生に戻る
 ↓  
以降くり返しになります



モニターの表示



……2倍速で早送り中

### ■ 再生に戻す

- 早送り／早戻し中にプレイ/ポーズボタン (▶||) を押すと、通常再生に戻ります。

#### 知っ得ポイント



- ◆早送り/早戻し中は音声を聞くことはできません。
- ◆ディスクまたは再生位置によっては「入力無効」と表示され、早送り/早戻しができないことがあります。

## CMをスキップする


テレビ放送を録画したDVD等のCMをスキップしたい時に便利な機能です。

### ■ リモコンでの操作

- 再生中にカーソル右ボタン(▶)を長押しします。  
15秒先へスキップして再生します。

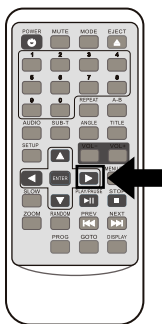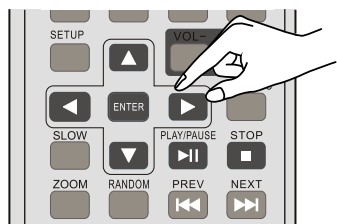

- 再生中にカーソル左ボタン(◀)を長押しします。  
5秒前へスキップして再生します。

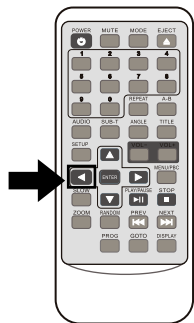


※本操作は本体ではおこなえません。

## DVDビデオを一時停止する(ポーズ)


### ■ 本体での操作

- 再生中に一時停止するにはプレイ/ポーズボタン(▶||)を押します。

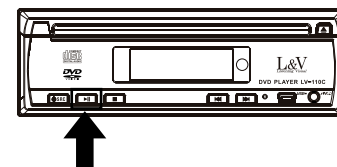

### ■ リモコンでの操作

- 再生中に一時停止するにはプレイ/ポーズボタン(▶||)を押します。

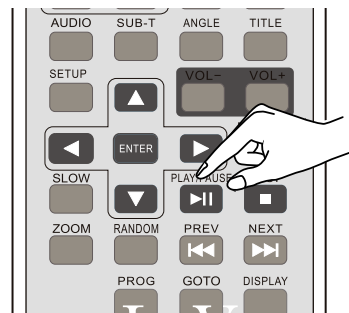

- 一時停止中にプレイ/ポーズボタン(▶||)を押すと再生を開始します。
- モニターへの表示は以下ようになります。






## DVDビデオの再生を止める(停止)



### ■ 停止(再生を止める)

- ディスクを再生停止するにはストップボタンを押します。

#### ■本体

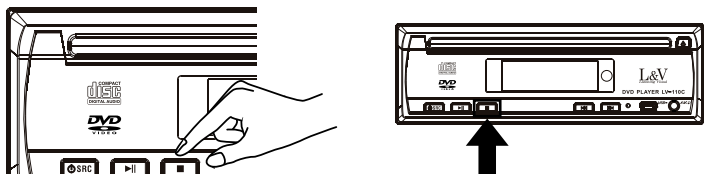

#### ■リモコン

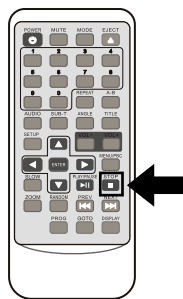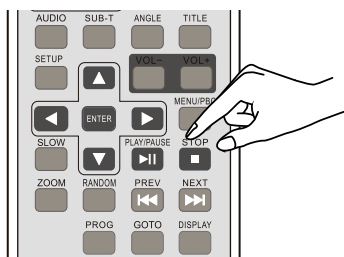


### 停止

- 画面左上に「プレストップ」と表示され待機画面に戻り再生を停止します。ストップボタンで再生を停止した(プレストップで停止した)DVDは、停止した場所を記憶しますので、プレイ/ポーズボタン(⏮)を押すと再生停止した位置から再生されます。



モニターの表示

- さらにストップボタンを押すと画面左上に「停止」と表示され停止します。ストップボタンを2回押して停止した場合、ディスクは停止した場所を記憶しません。プレイ/ポーズ(⏮)ボタンを押すとディスクの最初から再生が始まります。

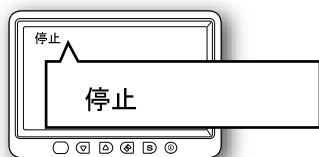


モニターの表示

## DVDビデオをスローで見る(スロー再生)

再生のスピードを遅くして見るができます。

### ■ 映像をスロー再生で見る

- 再生中にスローボタン(SLOW)を押すと「スロー 送り1/2」が表示され、映像が1/2倍速のスローで再生されます。
- スロー再生中さらにスローボタン(SLOW)を押すと、スロー再生の速度を順次切り換えることができます。

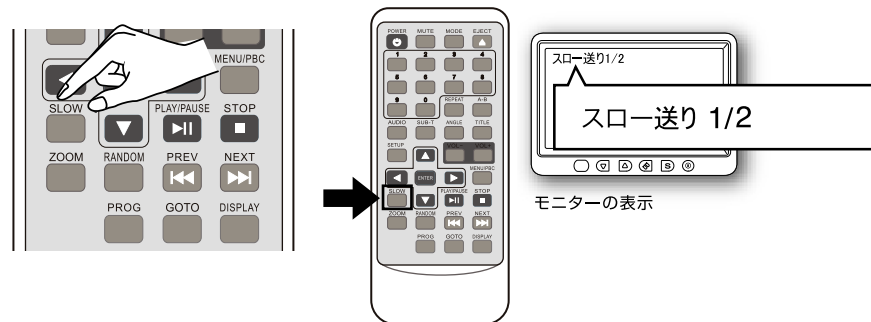

モニターの表示

	スピード	モニター表示
最初の1回目	1/2倍速	スロー送り 1/2
2回目	1/3倍速	スロー送り 1/3
3回目	1/4倍速	スロー送り 1/4
4回目	1/5倍速	スロー送り 1/5
5回目	1/6倍速	スロー送り 1/6
6回目	1/7倍速	スロー送り 1/7
7回目	通常	再生

- 通常の再生に戻すには、プレイ/ポーズボタン(⏮)を押します。


#### ● 知っ得ポイント

- ◆スロー再生中に音声を聞くことはできません。
- ◆ディスクまたは再生位置によっては、「入力無効」と表示され、スロー再生ができないことがあります。
- ◆ディスクによっては、スロー再生時、映像が乱れることがあります。
- ◆スロー再生は後方向へはできません。

## DVDビデオをくり返し見る(リピート再生)

### ■ 再生中にリピートボタンを押す

- 再生中にリピートボタン( REPEAT )を押すとモニター画面に「リピートチャプター」が表示され、現在再生中のチャプターが終了したあとに同じチャプターをリピート再生します。

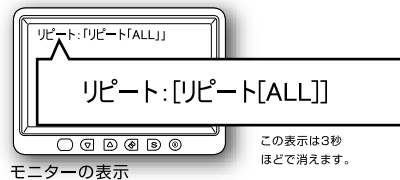

- リピート再生中さらにリピートボタン( REPEAT )を押すとモニター画面に「リピートタイトル」と表示され、現在再生中のタイトルが終了したあとに、もう一度ディスクの最初からリピート再生されます。
- さらにリピートボタン( REPEAT )を押すとディスク全てをリピート再生します。
- リピートボタン( REPEAT )を押すごとに、再生範囲が次のように切り換わります。

リピートチャプター → リピートタイトル → リピート ALL →

OFF (以降繰り返し)  
(解除)

- リピート再生は設定が解除されるか電源が切れるまで有効です。

#### 知っ得ポイント



- ◆ リモコンのRANDOM ( RANDOM ) ボタンを押すとチャプター等をランダムに再生することができます。

## DVDビデオの映像を拡大する(ズーム)


映像を拡大して見るができます。

### ■ ズーム再生

- ズームボタン( ZOOM )を押します。

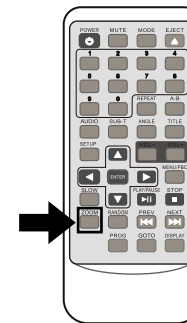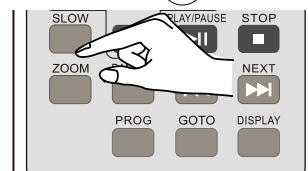

- 画面左上に「ズーム2」と表示され映像が拡大されます。

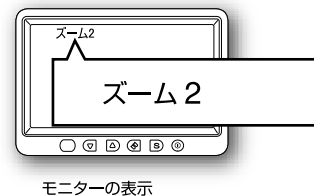

最初の1回目	ズーム2
2回目	ズーム3
3回目	ズーム4
4回目	ズーム1/2
5回目	ズーム1/3
6回目	ズーム1/4
7回目	ズームオフ

- 通常再生に戻すには「ズーム1/4」の次の「ズームオフ」でボタン操作を止めます。

※ 本操作は本体ではおこなえません。



本体での操作

リモコンでの操作

## 他のチャプターに移動する

### ■ 本体での操作


- 再生中にチャプターを移動するにはスキップボタン(◀▶▶▶)を押しします。

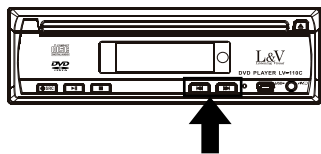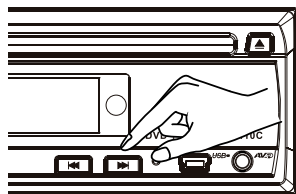

- ▶▶▶▶: 次のチャプターに進む
- ◀◀◀◀: 前のチャプターに戻る

### ■ リモコンでの操作


- 再生中にチャプターを移動するにはスキップボタン(◀▶▶▶)を押しします。

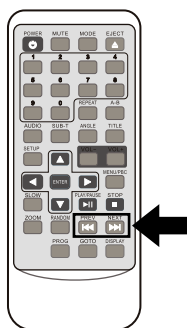

- ▶▶▶▶: 次のチャプターに進む
- ◀◀◀◀: 前のチャプターに戻る



または




モニターの表示

リモコンでの操作


## 見たいチャプターを直接選ぶ

### ■ 見たいチャプターを指定する

- 停止中や再生中に問わず、見たいチャプターの数字ボタンを押すと、指定したチャプターから再生されます。

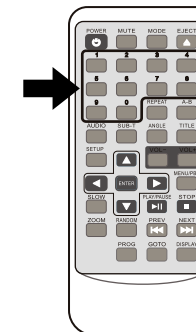

- 5を選ぶには : ⑤
  - 10を選ぶには : ① ⑩
  - 22を選ぶには : ② ②
- と押します。

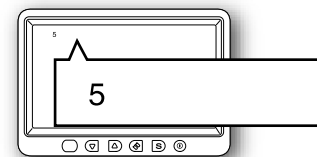

モニター表示の例

### 知っ得ポイント


- 注: この操作はディスク製作者の意図により異なる場合があります。
- ◆ リモコンのGOTO (GOTO) ボタンを押しても同様に操作できます。


※本操作は本体ではおこなえません。

## 再生中に字幕を切り換える

DVDに複数の字幕が収録されている場合、再生中に字幕を切り換えることができます

### ■ リモコンでの操作

- 再生中にSub-Tボタン (  ) を押すとディスクに設定される字幕が切り換わります。

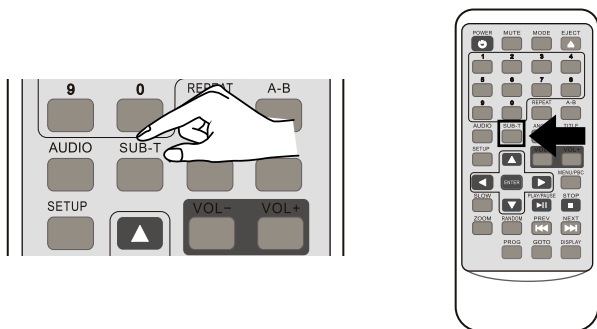

#### 知っ得ポイント


- ◆この機能は字幕が複数収録されている場合だけ有効です。
- ◆DVDパッケージ等の ( 2 ) マークの数字が収録字幕の数を表しています。
- ◆ディスクにより、ディスクに収録されているメニュー画面でのみ切り換えが可能な場合があります。
- ◆字幕の切り換えは初期設定画面でも行うことができます。
- ◆操作がされていない状態ではディスクの初期設定の字幕が表示されます。


※本操作は本体ではおこなえません。

## 再生中に音声を切り換える

DVDに複数の音声が入力されている場合、再生中に音声を切り換えることができます。

### ■ リモコンでの操作

- 再生中にAUDIOボタン (  ) を押すごとに音声が入力されます。

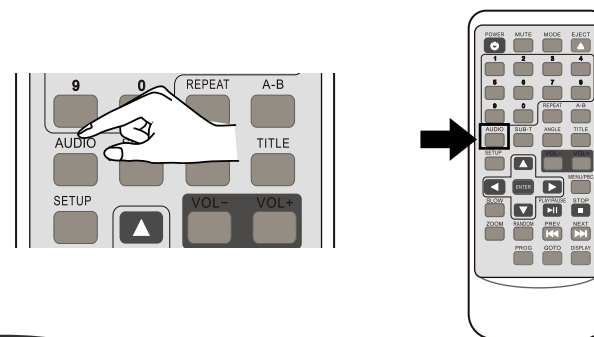

#### 知っ得ポイント

- ◆この機能は音声が入力されている場合だけ有効です。
- ◆DVDパッケージ等の ( 2 ) マークの数字が収録音声の数を表わします。
- ◆ディスクにより、ディスクに収録されているメニュー画面でのみ切り換えが可能な場合があります。
- ◆音声の切り換えは初期設定画面でも行うことができます。
- ◆操作がされていない状態ではディスクの初期設定の音声が入力されます。


※本操作は本体ではおこなえません。

## 再生中にアングルを切り換える

DVDに複数の角度(アングル)から撮影した画像が収録されている場合、再生中にアングルを切り換えることができます。

### ■ リモコンでの操作

- 再生中にANGLEボタン(ANGLE)を押すごとにアングルが切り換わります。

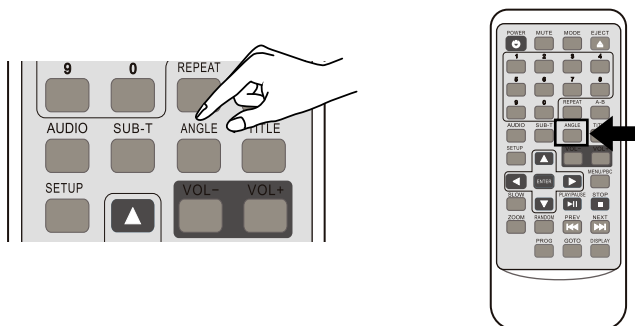


#### 知っ得ポイント

- ◆この機能はアングルが複数収録されている場合だけ有効です。
- ◆DVDパッケージ等のマークの数字が収録されているアングルの数を表わしています。

※本操作は本体ではおこなえません。


## セットアップ1 システムセットアップ

- リモコンのSETUPボタン(SETUP)を押してメニューを表示します。

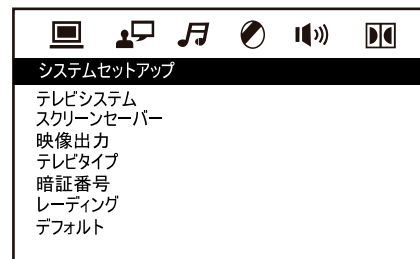

リモコンのカーソルキーで変更したい項目に移動してENTERボタン(ENTER)を押すと設定を変更できます。もう一度SETUPボタン(SETUP)を押すと元の画面に戻ります。

- テレビシステム \_\_\_\_\_ NTSC  
PAL  
オート
- スクリーンセーバー \_\_\_\_\_ オン  
オフ
- 映像出力 \_\_\_\_\_ S-VIDEO  
INTERLACE-YUN  
P-SCAN YPBPR
- テレビタイプ \_\_\_\_\_ 4:3 PS  
4:3 LB  
16:9
- 暗証番号 \_\_\_\_\_ ---

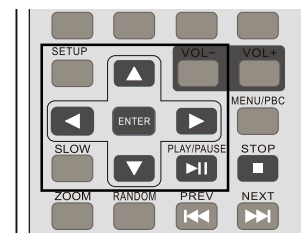

- レーティング \_\_\_\_\_ 1. KID SAFE 2. G  
3. PG 4. PG13  
5. PG-R 6. R  
7. NC-17 8. ADULT

※暗証番号を忘れてしまった場合は、下記の`復元`を実行してください。


- デフォルト \_\_\_\_\_ 復元

※暗証番号のロックを解除してから設定してください。


- デフォルト \_\_\_\_\_ 復元
- ※ご購入時の状態に戻ります。



## セットアップ2 言語・オーディオセットアップ

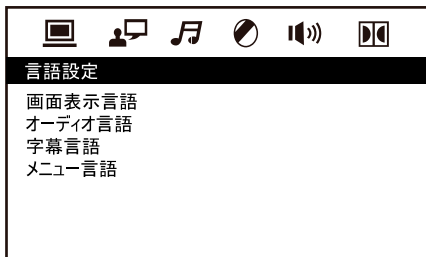


- 画面表示言語 ————— 英語  
日本語
- オーディオ言語 ————— 中国語 英語 日本語  
フランス語 スペイン語  
ポルトガル語 ラテン語 ドイツ語
- 字幕言語 ————— 中国語 英語 日本語  
フランス語 スペイン語 ポルトガル語  
ドイツ語 オフ
- メニュー言語 ————— 中国語 英語 日本語  
フランス語 スペイン語  
ポルトガル語 ラテン語 ドイツ語

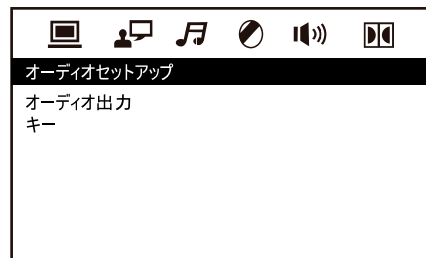

- オーディオ出力 ————— アナログ  
SPDIF/RAW  
SPDIF/PCM
- キー ————— #  
+4  
+2  
0  
-2  
-4  
b




## セットアップ3 映像出力設定

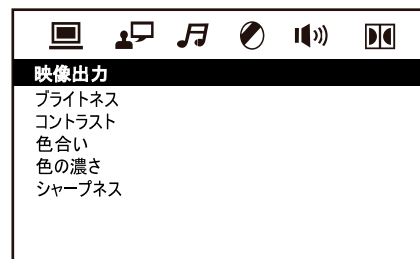


- ブライツネス ————— 12  
10  
8  
6  
4  
2  
0
- コントラスト ————— 6  
4  
2  
0
- 色合い ————— +6  
+4  
+2  
0  
-2  
-4  
-6
- 色の濃さ ————— 12  
10  
8  
6  
4  
2  
0
- シャープネス ————— 8  
6  
4  
2  
0



## セットアップ4 スピーカーセットアップ-デジタルセットアップ

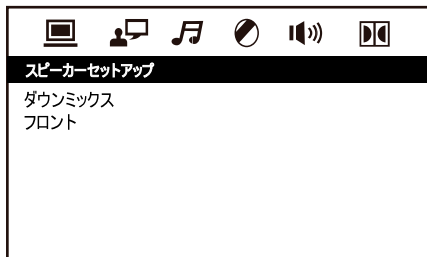

- ダウンミックス ————— LT/RT  
ステレオ  
VSS
- フロント ————— ALL LG SPK  
ALL SM SPK

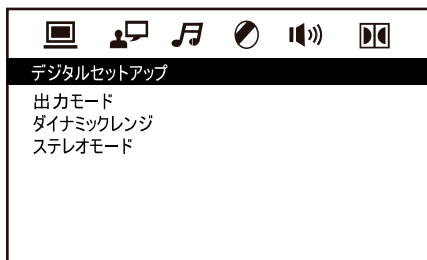


- 出力モード ————— ライン出力  
RF調整
- ダイナミックレンジ ————— FULL  
6/8  
4/8  
2/8  
OFF
- ステレオモード ————— ステレオ  
左側モノ音  
右側モノ音  
混合モノ音




## CDを再生する

- ディスクを挿入すると本機がディスクを自動判別し、再生が始まります。

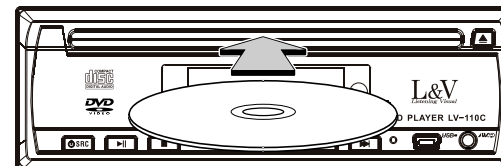


- 停止後、再度再生させる場合はプレイボタンを押します。
- 再生できないソフトの場合、停止し、モニターにはノーディスクと表示されます。

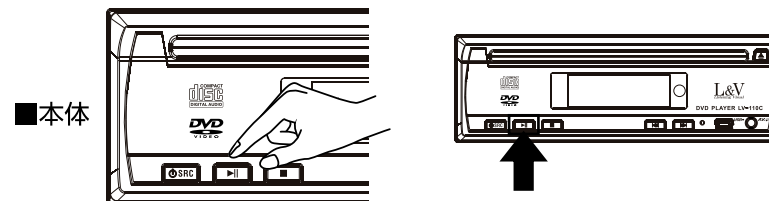

■本体

■リモコン

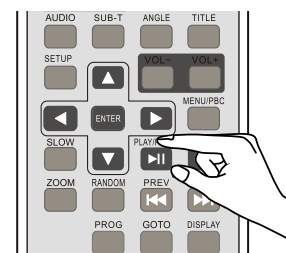


### 知っ得ポイント

- ◆ 本体が準備動作(ディスクの読み込み)をしている時は、他のボタン操作はできません。操作をするとモニター左上に「入力無効」と表示されます。

## CDの早送り／早戻し

### ■ リモコンでの操作

- 再生中に早送り／早戻しボタン(▶▶)(◀◀)を長押しします。  
この操作をくり返すことにより早送り／早戻しのスピードを調整できます。

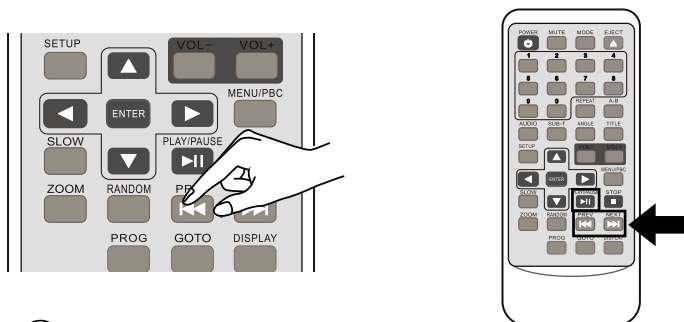

- ▶▶◀◀ ボタンを
 

1回長押し	2倍速
2回目の長押し	4倍速
3回目の長押し	8倍速
4回目の長押し	20倍速
5回目の長押し	通常再生に戻る

↓  
以降くり返しになります

### ■ 再生に戻す

- プレイ/ポーズ ボタン(▶||)を押すと、その場所から通常再生されます。


#### 知っ得ポイント

- ◆ディスクまたは再生位置によっては、「入力無効」と表示され、早送り/早戻しができないことがあります。
- ◆早送り、早戻し中は音声を聞くことはできません。

## CDを一時停止する(ポーズ)


### ■ 本体での操作

- 再生中に一時停止するにはプレイ/ポーズ ボタン(▶||)を押します。

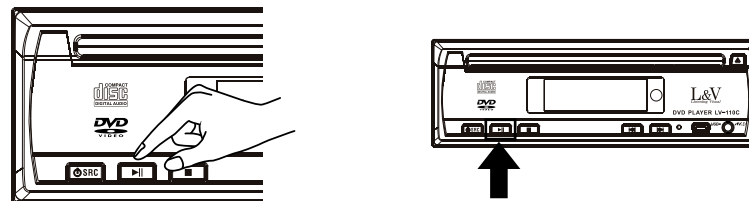

### ■ リモコンでの操作

- 再生中に一時停止するにはプレイ/ポーズ ボタン(▶||)を押します。

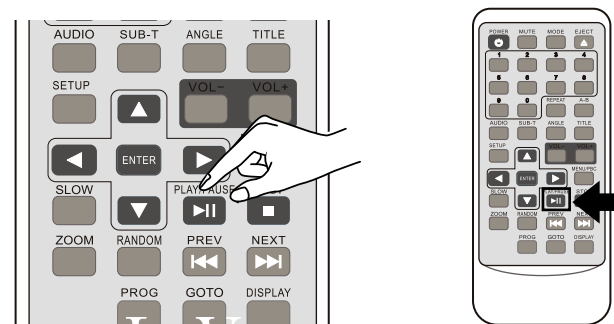

- 一時停止中にプレイ/ポーズ ボタン(▶||)を押すと再生を開始します。
- モニターの表示は以下ようになります。






## CDの再生を止める (停止)



### ■ 停止 (再生を止める)

- ディスクを再生停止するにはストップボタンを押します。

■ 本体

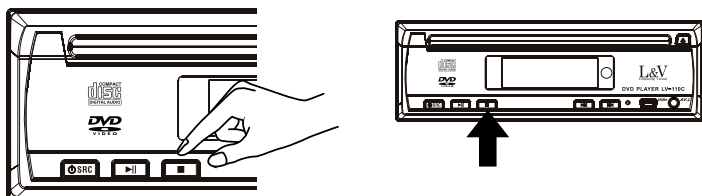

■ リモコン

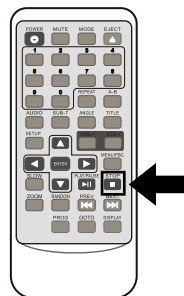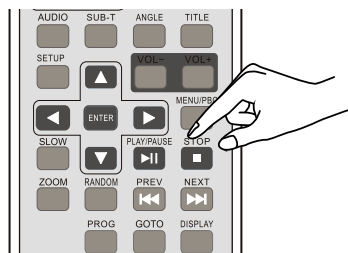


- 画面左上に「プレストップ」と表示され再生停止します。ストップボタンで再生停止した(プレストップで停止した)ディスクは、停止した場所を記憶しますので、プレイ/ポーズボタン(⏮)を押すと再生停止した位置から再生されます。
- さらにストップボタンを押すと画面左上に「停止」と表示され停止します。ストップボタンを2回押して停止した場合、ディスクは停止した場所を記憶しません。プレイ/ポーズ(⏮)ボタンを押すとディスクの最初から再生が始まります。

## CDをくり返し聞く (リピート再生)

### ■ 再生中にリピートボタンを押す

- 再生中にリピートボタン(⏮)を押すとモニター画面に「リピート1」が表示され、現在再生中のトラックが終了したあとに同じトラックをリピート再生します。

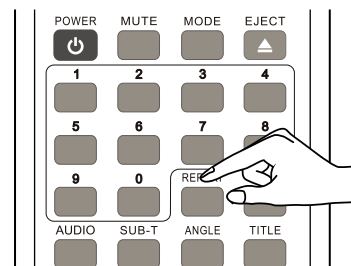

- リピート再生中さらにリピートボタン(⏮)を押すとモニター画面に「リピートALL」が表示され、現在再生中のディスクが終了したあとにもう一度ディスクの最初からリピート再生されます。
- リピートボタン(⏮)を押すごとに、再生範囲が次のように切り換わります。  
**リピート 1 → リピート ALL → OFF** (以降繰り返し)  
(解除)
- リピート再生は設定が解除されるか、電源が切れるまで有効です。



本体での操作

リモコンでの操作

## 他のトラックに移動する

### ■ 本体での操作



- 再生中にトラックを移動するにはスキップボタン(⏮️ ⏭️)を押します。

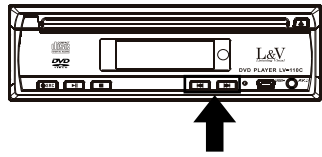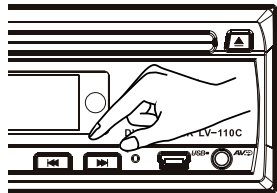

- ⏭️: 次のトラックに進む
- ⏮️: 前のトラックに戻る

### ■ リモコンでの操作

- 再生中にトラックを移動するにはスキップボタン(⏮️ ⏭️)を押します。

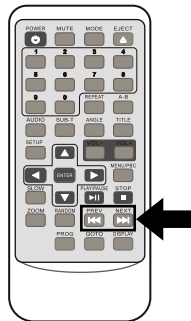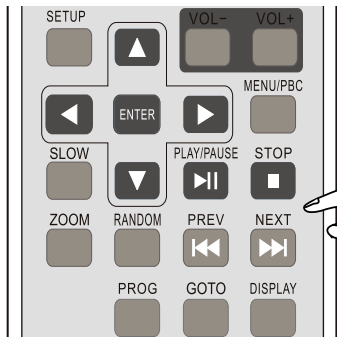



- ⏭️: 次のトラックに進む
- ⏮️: 前のトラックに戻る

リモコンでの操作

## 聞きたいトラックを直接選ぶ

### ■ 聞きたいトラックを指定する

- 停止中や再生中に問わず、聞きたいトラック番号の**数字ボタン**を押すと、指定したトラックからCDが再生されます。

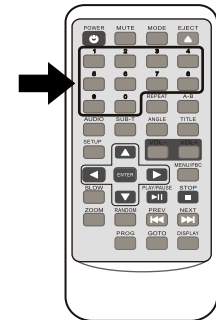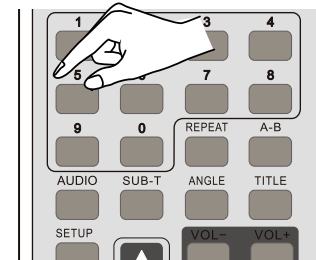

- 5を選ぶには : ⑤
- 10を選ぶには : ① ⑩
- 22を選ぶには : ② ②  
と押します。

※本操作は本体ではおこなえません。

## 故障かな?と思ったら

本機の調子が悪いとお気付きのとき、またはディスクの再生状態に異常があったりエラーメッセージが出たときは、まずご自分でチェックしてみることをお勧めします。


### 故障かな?と思ったら


万一本機の調子が悪いとき、もう一度次の点をお確かめください。

### チェックしても直らないときは

【保証書】(62ページ)をお読みになり、お求めの販売店にご相談ください。


## 共通項目 ?


こんなとき	原因	ここをお確かめください
 電源が入らない 動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●各コード線やコネクタが正しく接続されていない。</li> <li>●ヒューズが切れている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●正しく確実に接続されているかどうか、もう一度確認してください。</li> </ul>

こんなとき	原因	ここをお確かめください
 リモコンで操作できない。 操作にあった正しい動作をしない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの操作が間違っている。</li> <li>●電池が弱っている。</li> <li>●ディスクによっては禁止している操作があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの操作を正しく行ってください。</li> <li>●新しい電池に交換してください。</li> <li>●別のディスクで確認してください。</li> </ul>


## 故障かな?と思ったら

## 共通項目 ?

こんなとき	原因	ここをお確かめください
 ディスクを再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクが汚れている。</li> <li>●本機で再生できない種類のディスクが入っている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●汚れを拭き取ってください。(P12参照)</li> <li>●ディスクを確認してください。</li> </ul>


こんなとき	原因	ここをお確かめください
 音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音量を下げている。</li> <li>●ミュートがONになっている。</li> <li>●前後左右の音量バランスの調節が適切でない。</li> <li>●接続が間違っている。</li> <li>●音声切替が間違っている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音量を上げてください。</li> <li>●ミュートを解除してください。(P22参照)</li> <li>●モニターの音量バランスを正しく調節してください。</li> <li>●正しく確実に接続されているかどうか、もう一度確認してください。</li> <li>●正しい音声を選んでください。</li> </ul>


## DVD ?


こんなとき	原因	ここをお確かめください
 ディスクを再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機のリージョン番号と異なるディスクを挿入した。</li> <li>●ディスクの表裏が逆になっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機と同じリージョン番号のディスクに交換してください。本機のリージョン番号は「2」です。「2」や「ALL」など、「2」を含んでいるディスクを再生することができます。(P13参照)</li> <li>●ラベル側を上にして正しく入れてください。</li> </ul>


## 故障かな?と思ったら

### DVD ?

こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>入力無効の表示が画面に出て操作できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクが禁止している操作です。</li> <li>●ディスクの構成上対応できない操作をしている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●この操作はできません。</li> <li>●この操作はできません。</li> </ul>


こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>画面が止まり、操作を受け付けない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクが再生中にデータを読みとれなくなった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●一度リモコンのSTOPボタンを押してから、もう一度再生してください。</li> </ul>

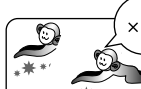
こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>音や映像が飛ぶ。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機がしっかり固定されていない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機をしっかり固定してください。</li> </ul>


こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>画像が伸びる。アスペクトが合わない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モニターに対しての設定が正しくない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用のモニターに合った設定にしてください。</li> </ul>


## 故障かな?と思ったら

### DVD ?

こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>視聴制限のメッセージが表示され、再生ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●視聴制限がかかっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●視聴制限を解除またはレベルを変更してください。(P40参照)</li> </ul>



こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>視聴制限を解除できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●暗証番号が間違っている。</li> <li>●暗証番号を忘れてしまった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●正しい暗証番号を入力してください。※ご購入時、暗証番号は"0000"に設定されています。(P40参照)</li> </ul>

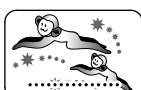こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>音声(または字幕)言語が切り換えられない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクのメニューでしか切り換えできないように制限されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクのメニューで切り換えてください。</li> </ul>

こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>字幕が出ない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●字幕が収録されていないDVDを再生している。</li> <li>●ディスクのメニューでしか切り換えできないように制限されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●字幕が収録されていないDVDでは、字幕を表示できません。</li> <li>●ディスクのメニューで切り換えてください。</li> </ul>



## 故障かな?と思ったら

### DVD ?

こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>プレイヤーの初期設定で選んだ音声言語、字幕言語にならない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プレイヤーの初期設定で選んだ言語が収録されていないDVDを再生している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プレイヤーの初期設定で選んだ言語が収録されていないDVDでは、選んだ言語には切り換わりません。</li> </ul>
 <p>アングルを切り換えて見ることができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●複数のアングルが収録されていないDVDを再生している。</li> <li>●複数のアングルが収録されていない場面で操作している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●複数のアングルが収録されていないDVDでは、切り換えができません。</li> <li>●複数のアングルが収録されている場面で、操作してください。</li> </ul>
 <p>ディスク再生中に映像が乱れる。映像が暗い。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクコピー禁止信号が入っている。(ディスクによって入っている場合があります)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、コピー禁止信号が入っているディスクを再生した場合、一部のモニターでは横縞が入るなどの症状が出るものもあります。これは、正常な動作です。</li> </ul>
 <p>DVDの再生ができない。DVDを取り出せない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機がディスクを認識していない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●EJECT ボタンを2秒以上押しと、DVDを取り出すことができます。もう一度入れ直してください。</li> </ul>

## 故障かな?と思ったら

### CD ?

こんなとき	原因	ここをお確かめください
 <p>CDの再生中大きな雑音が出る。CDの再生が途中で止まる。CDが自動的に出てくる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●CDに大きなキズやそりがある。</li> <li>●CDが極端に汚れている。</li> <li>●CDに曇りや水滴がついている。</li> <li>●本機の故障と考えられます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●他のCDと交換してください。</li> <li>●CDの汚れを拭き取ってください。(P12参照)</li> <li>●CDの曇りや水滴を拭き取ってください。(P12参照)</li> <li>●本機をお買い上げいただいた販売店にご相談ください。</li> </ul>
 <p>CDの再生ができない。CDを取り出せない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機がディスクを認識していない。</li> <li>●本機の故障と考えられます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●EJECTボタンを2秒以上押しと、CDを取り出すことができます。もう一度入れ直してください。</li> <li>●本機をお買い上げいただいた販売店にご相談ください。</li> </ul>

## ●アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。ノーマルモニターは4:3ですが、ワイドモニターは16:9の比率となっており、臨場感あふれる映像が楽しめるようになっていきます。

## ●タイトル

DVDは大容量なので、1枚のディスクに複数の映画を記録することもできます。たとえば、1枚のディスクに異なる3つの映画が記録されている場合、タイトル1、タイトル2、タイトル3に分けられます。この場合、タイトルサーチなどの操作ができます。

## ●チャプター

DVDのタイトル内をいくつかのセッションに区切り、番号付けしたものです。本の章に相当します。ディスクにチャプターが記録されていると、希望の場면을すばやく見つけるチャプターサーチなどの操作ができます。

## ●MPEG

Moving Picture Experts Groupの略で、「エムペグ」と読みます。これは動画圧縮の国際基準です。DVDでは、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

## ●CPRM

DVDなどに採用されている、記録メディア向けの著作権保護技術の一つ。コンテンツのデジタルコピーをメディアに記録する際の一度だけ許容し、メディアから他の機器やメディアへのコピー（ダビング）を禁じる「コピーワンス」を実現する方式の一つ。

## ●ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは、最大5.1チャンネルの独立したマルチチャンネルオーディオを提供します。

このシステムは、映画館にサウンドシステムとして装備されているドルビーデジタルと同一のシステムです。



ドルビーデジタルを楽しむには、本機の光デジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプの光デジタル入力端子を接続する必要があります。

## ●PBC (プレイバックコントロール)

ビデオCD (バージョン2.0) に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC付きビデオCDに記録されているメニュー画面を使って、簡単な対話形式のソフトや検索機能のあるソフトの再生が楽しめます。また、高/標準解像度の静止画も楽しむことができます。

## ●マルチアングル

通常のテレビ番組などは、テレビカメラからの映像を見ているので、画像は撮影しているカメラの位置の視点になります。テレビ番組などでは、数台のカメラで同時に撮影した映像のうちの1つを各家庭のテレビに送っています。もし、すべてのカメラの映像が同時に送られてくれば、見たい視点の映像を見ることも可能になります。DVDには、同時に複数のカメラで撮影した映像をすべて収録しているものがあり、視点を自由に選ぶことができます。

## ●マルチ音声

DVDの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を収録しているものがあります。DVDでは、音声を最大8言語（8ストリーム）まで記録することができ、その中からお好みの言語を選ぶことができます。

## ●リージョン番号

DVDのプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能な地域番号（リージョン番号）が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョン番号は「2」です。（本体底面に記載されています。）

## ●マルチ字幕 (サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕です。DVDでは、字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、その中からお好みの言語を選ぶことができます。

## ●視聴制限 (レーティング)

成人向けの内容や暴力シーンなどを含むDVDの中には、視聴制限が記録されているものがあります。このようなディスクでは、本機の視聴制限レベルを設定することで、再生できなくなったり、過激なシーンを飛ばして再生したりすることができます。

## LV-110C仕様

一般	電源	DC12V、DC24V(最大2A)	
	消費電流	動作時: 2A以下	
		待機時: 10mA以下	
	外形寸法	170(縦)×155(横)×50(高さ)mm	
	重量	約1300g	
	使用温度範囲	-20°C ~ +65°C	
	使用湿度範囲	45%~80%	
	保存温度範囲	-30°C ~ +80°C	
	保存湿度範囲	30%~90%	
	再生可能なディスク	12cm CD/CD-R/CD-RW 12cm DVD/DVD±R/DVD±RW / CPRM(DVD-R、RW、R DL)	
音声	アナログ出力	出力端子	ピンジャック(2ch)
		端子数	1系統
		出力レベル	2.0V(±0.2dB)
		出力インピーダンス	470Ω
		負荷インピーダンス	10kΩ
		S/N比	DVD 90dB CD 80dB
		ダイナミックレンジ	DVD 90dB CD 80dB
		周波数特性	DVD 20~20,000Hz(±1dB) CD 20~20,000Hz(±3dB)
	歪みとノイズ	DVD 65dB CD 65dB	
	デジタル出力	出力端子	ピンジャック
出力レベル		0.73V	
端子数		1系統	
映像	映像入力	出力端子	ピンジャック
		出力レベル	1.0V(±0.2dB)
		端子数	1系統
その他	USB入力	入力端子	USB端子
		端子数	1系統
	外部リモコン入力	入力端子	ミニジャック
		端子数	1系統
	AV IN	入力端子	ピンジャック(映像+音声2ch)
	端子数	1系統	

## 保証・アフターサービスについて

### 愛情点検 長年ご使用のDVDプレーヤーの点検を!



熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

### こんな症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても、映像や音が出ない
- 映像が時々消えることがある
- 変なおいがしたり、煙が出たりする
- 電源スイッチを切っても映像や音が消えない
- 内部に水や異物が入った
- 電源コードが傷んだ



### ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源系統の配線をはずし、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。